

Machines à glace grains

GB



^ GB 902 A

Votre glace



En forme de pétale, la glace en grains est une glace humide. Sa température d'environ -1°C permet d'assurer un refroidissement rapide. Facile à stocker et à manipuler, elle est adaptée à de très nombreuses utilisations.



+ Pompe de vidange

Installation facilitée avec pompe de vidange sur modèles DP pour l'évacuation des eaux de fonte de la réserve.




+ Solidité

Carrosserie en acier inox Aisi 304 finition scotch brite.



+ Robustesse

Bloc motoréducteur très performant pour une longévité accrue.

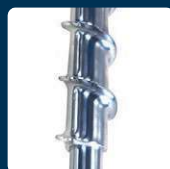

+ Performance

Vis et évaporateur monobloc en inox pour un maximum de robustesse et de fiabilité.



^ GB 601 A



^ GB 902 A



^ GB 1540 A

Informations produit

- › Production de paillettes en continu.
- › Système à vis sans fin en inox poli.
- › Évaporateur en inox Aisi 304 avec isolation polyuréthane.
- › Bloc motoréducteur très performant.
- › Roulement à bille en inox.
- › Carrosserie en acier inox Aisi 304 finition scotch brite.
- › Réserve en ABS alimentaire avec angles arrondis pour un nettoyage facilité.
- › Réserve totalement isolée par mousse polyuréthane injectée 0% HCFC.
- › Portillon isolé escamotable.
- › Interrupteur marche/arrêt avec voyant de fonctionnement en façade.
- › Sonde pour arrêt automatique de la production (réglable).
- › Disponibles en version condenseur refroidi par air (A) ou par eau (W). Les condenseurs à eau sont préconisés en cas d'encastrement ou pour un usage dans une ambiance particulièrement chaude.
- › Filtre à poussière sur condenseur en façade, démontable sans outil, pour une maintenance facilitée.
- › Pieds inox réglables hauteur 110 - 150 mm (sauf GB 601).
- › Vidange par gravité (Ø 24 mm) ou par pompe.
- › Fluide frigorigère R-290. 
- › Livrées avec tuyau d'arrivée d'eau, d'évacuation et pelle à glace.
- › Fonctionnent en ambiance de +10° à +43°C.
- › Alimentation 230 V (mono) - 50 Hz.
- › Prévoir impérativement un dispositif de filtration d'eau type CACF 1BT.

Machines à glace grains

Référence	Condenseur	Production ⁽¹⁾ (kg/24h)	Production ⁽²⁾ (kg/24h)	Capacité réserve (kg)	Puissance raccordée (W)	Dimensions (LxPxH mm)
GB 601 A HCX	air	73	67	10	400	450x620x680
GB 601 W HCX	eau	73	67	10	400	450x620x680
GB 902 A HCX	air	129	105	20	470	500x660x690 ⁽³⁾
GB 902 W HCX	eau	129	105	20	470	500x660x690 ⁽³⁾
GB 903 A HCX	air	129	105	30	470	500x660x800 ⁽³⁾
GB 903 W HCX	eau	129	105	30	470	500x660x800 ⁽³⁾
GB 1540 A HCX	air	175	153	40	700	738x690x920 ⁽³⁾
GB 1540 W HCX	eau	175	153	40	700	738x690x920 ⁽³⁾
GB 1555 A HCX	air	175	153	55	700	738x690x1020 ⁽³⁾
GB 1555 W HCX	eau	175	153	55	700	738x690x1020 ⁽³⁾

⁽¹⁾ Pour températures air/eau : 10/7°C. ⁽²⁾ Pour températures air/eau : 21/15°C. ⁽³⁾ Hauteur sans pieds, ajouter 110 à 150 mm pour les pieds.

Machines à glace grains avec pompe de vidange

Référence	Condenseur	Production ⁽¹⁾ (kg/24h)	Production ⁽²⁾ (kg/24h)	Capacité réserve (kg)	Puissance raccordée (W)	Dimensions (LxPxH mm)
GB 601 A HCDPX	air	73	67	10	400	450x620x680
GB 902 A HCDPX	air	129	105	20	470	500x660x690 ⁽³⁾
GB 903 A HCDPX	air	129	105	30	470	500x660x800 ⁽³⁾
GB 1555 A HCDPX	air	175	153	55	700	738x690x1020 ⁽³⁾

⁽¹⁾ Pour températures air/eau : 10/7°C. ⁽²⁾ Pour températures air/eau : 21/15°C. ⁽³⁾ Hauteur sans pieds, ajouter 110 à 150 mm pour les pieds.

Accessoires

Référence	Désignation
CACF 1BT	Floculateur anti-tartre à cartouche magnétique avec contrôle de la saturation des filtres
KIT2CART	Kit 2 Cartouches recharges pour CACF 1
0408	Détartrant alimentaire pour machine à glace



Machines à glaçons pleins


CB




^ CB 416 A HCWX

Vos glaçons

Le glaçon plein, compact et limpide, a une densité qui lui permet de refroidir avec une dissolution lente.

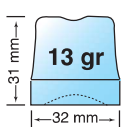

CB 184

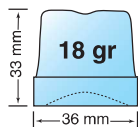

Autres modèles



Glaçons pleins


+ Capacité

Production jusqu'à 44 kg/24h



+ Solidité

Carrosserie en acier inox Aisi 304 finition scotch brite.

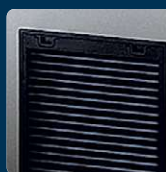

+ Pratique

Filtre à poussière en façade démontable sans outil pour éviter l'encrassement du condenseur.



+ Facilité

Rampe et injecteurs en inox. Ensemble facilement démontable pour nettoyage.



^ CB 184 IA HCWX




^ CB 249 A HCWX



^ CB 416 A HCWX

Informations produit

- › Système à projection d'eau par circuit recyclé.
- › Godets en cuivre étamé conformes aux règles d'hygiène.
- › Rampe et injecteurs en inox facilement démontables pour nettoyage (en ABS sur CB 184).
- › Pompe à eau largement dimensionnée avec paliers inox et étanchéité céramique.
- › Crépine d'aspiration surélevée et facilement démontable pour nettoyage. Les impuretés sont retenues au fond du bac et ne sont pas recyclées.
- › Carrosserie en acier inox Aisi 304 finition scotch brite.
- › Réserve en ABS alimentaire avec angles arrondis pour un nettoyage facilité.
- › Réserve totalement isolée par mousse polyuréthane injectée 0% HCFC.
- › Portillon isolé escamotable.
- › Interrupteur marche/arrêt avec voyant de fonctionnement en façade.
- › Sonde pour arrêt automatique de la production (réglable).
- › Disponibles en version condenseur refroidi par air (A) ou par eau (W). Les condenseurs à eau sont préconisés en cas d'encastrement ou pour un usage dans une ambiance particulièrement chaude.
- › Filtre à poussière sur condenseur en façade, démontable sans outil, pour une maintenance facilitée (sauf CB 184).
- › Pieds inox réglables hauteur 110-150 mm suivant modèles.
- › Vidange par gravité (Ø 24 mm).
- › Fluide frigorigère R-290.  Éco Actif
- › Livrées avec tuyau d'arrivée d'eau, d'évacuation et pelle à glace.
- › Fonctionnent en ambiance de +10° à +43°C.
- › Alimentation 230 V (mono) - 50 Hz.

Machines à glaçons pleins

Référence	Condenseur	Production ⁽¹⁾ (kg/24h)	Production ⁽²⁾ (kg/24h)	Production (glaçons/cycle)	Capacité réserve (kg)	Puissance raccordée (W)	Dimensions (LxPxH mm)
CB 184 IA HCWX	air	23	21	20	4	260	355x400x590
CB 184 IW HCWX	eau	23	21	20	4	260	355x400x590
CB 246 A HCWX	air	30	26	24	6	290	387x470x607
CB 246 W HCWX	eau	30	26	24	6	290	387x470x607
CB 249 A HCWX	air	32	29	24	9	320	387x470x687
CB 249 W HCWX	eau	32	29	24	9	320	387x470x687
CB 416 A HCWX	air	44	42	36	16	455	497x592x687 ⁽³⁾
CB 416 W HCWX	eau	44	42	36	16	455	497x592x687 ⁽³⁾

⁽¹⁾ Pour températures air/eau : 10/7°C. ⁽²⁾ Pour températures air/eau : 21/15°C. ⁽³⁾ Hauteur sans pieds, ajouter 110 à 150 mm pour les pieds.

Accessoires

Référence	Désignation
CACF 1BT	Floculateur anti-tartre à cartouche magnétique avec contrôle de la saturation des filtres
KIT2CART	Kit 2 Cartouches recharges pour CACF 1
0408	Détartrant alimentaire pour machine à glace