

Le purificateur Mobi-R 800 garantit un air sain et purifié pour un volume traité jusqu'à 250m³. Grâce à ses capteurs de particules haute précision, il détecte la qualité de l'air intérieur en temps réel pour assurer un renouvellement d'air optimum.

Ce purificateur:

- Capture les allergènes (pollens, poussières, ...),
- Supprime les différentes sources de pollutions (gaz, COV, ...),
- Élimine les mauvaises odeurs,
- Neutralise les éléments pathogènes (virus, bactéries, ...).

Caractéristiques Techniques

Filtre - HEPA 13 + charbon actif

Surface traitée maxi - 96 m²

Niveau sonore min/max (dB) - 18/64

Volume maximal à traiter - 800m³ / h


Alimentation électrique - 220 – 240V – 50/60Hz

Dimensions (en cm) – Poids - 40 x 40 x 66,5 – 14 Kg

Sécurité enfant (Child lock)

Mode nuit (silencieux)

Appli smartphone (IOS et Android)

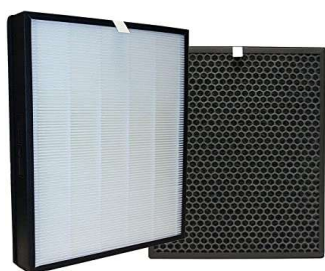

Filtre Hybride HEPA 13 + Charbon Actif
2 filtres en 1 pour une simplicité de manipulation au moment du remplacement


mobi-R 800



GARANTIE 2 ANS

Plus de 99% des particules virales infectieuses présentes sont retirées de l'air ambiant (99,26% avec notre filtre HEPA 13)
source étude Virpath 03/2021

Composé d'un filtre Hybride: HEPA 13 et CHARBON ACTIF haute densité
Il permet de filtrer:



Poils d'animaux



Gaz toxique



Sprays



Micro particules



Poussière



Allergènes



PM 1.0



Fumée



Pollen



Formaldéhydes



Microbes



1. Pré-filtre amovible – acariens, poussières, pollens, particules (PM10, ...), ...
2. Filtre Charbon Actif haute densité – odeurs, gaz, COV, CO₂ ...
3. Filtre HEPA 13 (norme EN1822) – bactéries, virus, particules fines (PM2.5, ...), ...



Efficace contre le SARS-CoV-2

Le purificateur est très simple d'utilisation. Il peut être piloté via son écran tactile intuitif, par une simple télécommande, ou depuis une application mobile accessible sur Android et IOS.

Le Mobi-R 800 affiche en temps réel:

- La qualité d'air de la pièce,
- L'état d'usure des filtres – le moment de remplacement des filtres

Le Mobi-R 800 est monté sur roulettes et se déplace avec aisance!

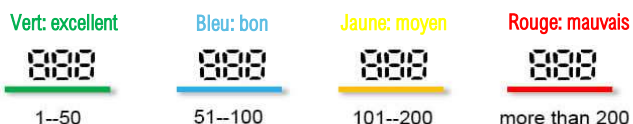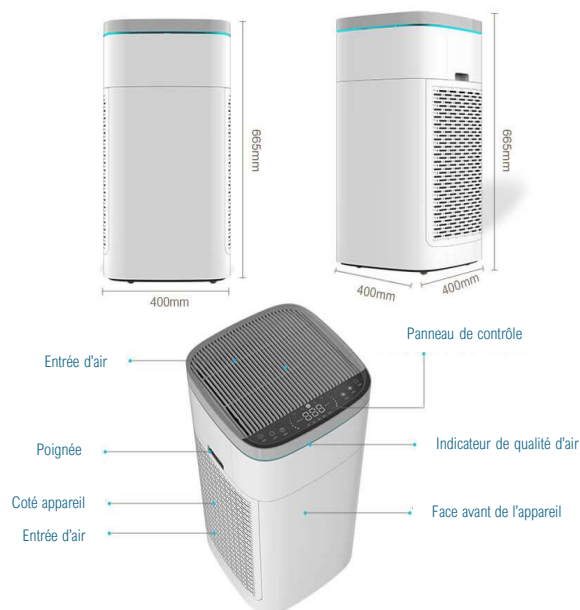

Indicateur de qualité d'air



Triple protection du Mobi-R 800



Mobi-R 800

Disponible chez Mobiwatch et l'ensemble de nos distributeurs

Pour plus d'informations – www.mobiwatch.fr